設定編

文字の入力方法や画面の明るさなど、本機を操作するための設定方法について説明します。

設定を変える

文字の入力方法や画面の明るさなどの設定を使いやすいように変更することができます。

設定できる項目

電源を入れて最初に[機能]を押し、指を離してから[設定 8ゆ]を押すと、右の画面が表示されます。

△▽で設定したい項目を選んで画面を切り替え、設定を変更します。

・電源を入れた直後以外の画面では、一部の項目が画面に表示されないことがあります。

設定項目		内容	ページ
入力設定	挿入 / 上書き	文字の入力方法を決める	90
	ローマ字入力 / かな入力	日本語の入力方法を決める	76
	ブザー音　ON/OFF	ブザー音を鳴らす / 鳴らさないを決める	109
輝度調整		画面の濃淡を調整する	109
印刷濃度		印刷の濃さを調整する	110
初期フォント		入力文字の最初の書体を決める	93
日時設定		日付、時刻を設定する	110
ユーザー辞書		「読み」と「語句」の組み合わせを登録して、熟語変換の候補として表示させる	106
デモ印刷		いろいろな機能を使って作成したラベルの印刷例を印刷します	110

ブザー音を消したい

電源を入れたときやキー操作を間違ったときに鳴る「ピッ」というブザー音を消すことができます。

1 [機能]を押し、指を離してから[設定 8ゆ]を押します。

2 △▽を押して**入力設定**を選び、[実行]を押します。

3 △▽◁▷を押して**ブザー OFF**を選び、[実行]を押します。

・ブザー音を鳴らしたいときは、**ブザー ON**にします。

画面の明るさを変えたい

画面の表示が見えにくいときは、画面の明るさ（コントラスト）を調整することができます。

1 [機能]を押し、指を離してから[設定 8ゆ]を押します。

2 △▽を押して**輝度調整**を選び、[実行]を押します。

3 ◁▷を押して明るさを調整し、[実行]を押します。

◁を押すごとに薄く、▷を押すごとに濃くなります。

印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり、濃かったりしたときは、お好きな濃さに変えることができます。

1 機能を押し、指を離してから設定 8ゆを押します。

2 ^v を押して**印刷濃度**を選び、実行を押します。

3 <> を押して濃さを設定し、実行を押します。

1 にすると 1 番薄く印刷され、5 にすると 1 番濃く印刷されます。

・印刷の濃さの設定を変更しても、使用環境や使用状況が変わらない場合は、実際に印刷される濃度が変わらないことがあります。

日付、時刻を設定する

正しい日付、時刻を設定することができます。

1 機能を押し、指を離してから設定 8ゆを押します。

2 ^v を押して、**日時設定**を選び、実行を押します。

3 <>^v を押して、日付、時刻を指定します。

・「年」「月」「日」「時」「分」の各項目間の移動には <> を押します。数字を指定するときは ^v を押します。
・直接数字を入力することもできます。

4 設定が終わったら、実行を押します。

サンプルデータを印刷する（デモ印刷）

内蔵のサンプルデータを印刷して、本機でどんなラベルが作れるかを見ることができます。

重要 デモ印刷をすると、前回作成したデータは消えてしまいます。大切なデータの場合には、登録してから印刷をしてください。（データの登録→ 66 ページ）

1 テープカートリッジがセットされていることを確認します。

・テープカートリッジについて→ 20 ページ

2 電源が入っているときは OFF を押して電源を切ります。

3 ON を押して電源を入れます。

4 機能を押し、指を離してから設定 8ゆを押します。

5 ^v を押して**デモ印刷**を選び、実行を押します。

6 ◁▷を押して**印刷**を選び、実行を押します。

7 **「枚数　1 枚」「カットモード　通常」になっていることを確認します。**
- 印刷枚数やカットモードを変更することもできます。62 ページ「印刷とカットモード」をご覧ください。
- 特殊なテープで印刷するときは、テープカートリッジに合わせて、カットモードを変更してください。（62 ページ）

8 **実行を押します。**
- 印刷が始まります。
- デモ印刷中に、途中で印刷が数秒止まることがありますが、故障ではありません。
- セットしているテープカートリッジの幅によって、印刷される内容は異なります。

9 **印刷が終了したら◁▷を押して終了を選び、実行を押します。**
「終了しますか？」と表示されます。

10 **実行を押します。**

MEMO

付　録

電源について

本機を使うときは、電源として付属の AC アダプターの他に、市販のアルカリ乾電池を使うことができます。

乾電池で使う

市販の単 3 形アルカリ乾電池を 8 本使用します。（故障の原因になりますので、必ずアルカリ乾電池をご使用ください。）

1 **本体裏側の乾電池カバーを取り外します。**

乾電池カバーに無理な力（逆に曲げるなど）を加えないでください。故障の原因となります。

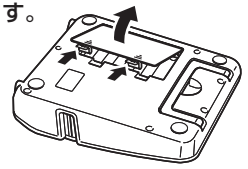

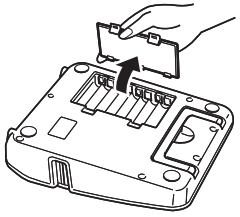

2 **乾電池をセットします。**

⊕と⊖の向きに注意してセットしてください。

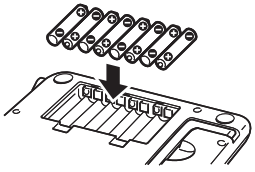

3 **乾電池カバーを取り付けます。**

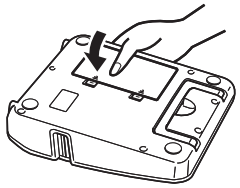

重要

- アルカリ電池が消耗した状態で使用すると、印刷中に電源が切れることがあります。付属の AC アダプターでお使いになることをおすすめします。
- 10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容量が低下するため、画面に「電池残り少」と表示されやすくなります。
  その場合は、本機を使用温度範囲（10℃～ 35℃）の環境に戻してからご使用ください。
- 電源が入っているときや、電源を切った後も表示が画面から完全に消えるまでは、AC アダプター（15 ページ）や乾電池を取り外さないでください。一時的に保存された作成中の文章、本機に登録した文章、外字、コピーした文章、設定された内容が消去されてしまいます。
- 「AC アダプターから電池に切り替えるとき」「電池から AC アダプターに切り替えるとき」は、必ず、一度電源を切ってください。電源が入っているときに切り替えをすると、電源が切れて作成中の文章が消去される場合があります。

電池寿命について

標準印刷条件で、18mm テープカートリッジ約 2 巻分の印刷ができます。

- 黒い部分の多い文字や画像を印刷したり、低温下で使用した場合は、電池寿命は短くなります。
- 本機をご使用にならない場合も、2 年に 1 度は必ず乾電池を交換してください。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性（+ と - の向き）に注意して正しく入れる

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

乾電池のセットおよび乾電池交換時の注意

本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池バネには触らないでください。指を切る恐れがあります。

お手入れの方法

プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルにきれいに印刷されません。次の手順に従って、プリンターヘッドやゴムローラーを掃除してください。

綿棒できれいにする

重要

- プリンターヘッドやゴムローラーのお手入れは、綿棒などの柔らかいものをお使いください。また、綿棒は極細タイプをおすすめします。

1 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部のカバーを開けます。

- テープカートリッジが装着されているときは、テープカートリッジを取り出します。

2 アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッド、ゴムローラーの表面を拭きます。

ローラーとヘッドが接触する部分を重点的に拭いてください。

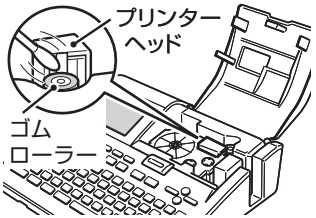

- ゴムローラーは、機能を押し、指を離してから（テープ送り）8ゆ を押すと回転します。
- 市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

クリーニングテープを使う

別売のクリーニングテープ（XR-24CLE）を使うこともできます。

1 **収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部のカバーを開けます。**

・テープカートリッジが装着されているときは、テープカートリッジを取り出します。

2 **クリーニングテープを本機に装着します。**

3 **(ON) を押して電源を入れます。**

4 **機能を押し、指を離してから 8ゆ（テープ送り）を押して、1～2回「テープ送り」をします。**

詳しくはクリーニングテープに付属の取扱説明書をご参照ください。

本体もお手入れしましょう

柔らかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。

本体を傷付けるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

こんなときは（トラブルシューティング）

本機がうまく動かないときには、次の対処方法に従ってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、最寄りの本機取扱店、もしくはカシオテクノ修理相談窓口にご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
● (ON) を押しても何も表示されない	画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。（109 ページ）
	AC アダプターがきちんと接続されていない	AC アダプターを正しく接続してください。（15 ページ）
	乾電池が消耗している、または指定以外の乾電池を使用している 指定以外の AC アダプターを使用している	付属の AC アダプターをご使用になるか、新しい単３形アルカリ乾電池（別売）と交換してください。
	乾電池が正しくセットされていない	正しくセットし直してください。（113 ページ）
●正しく終了するが何も印刷されない	「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。
	パソコンから何も入っていないデータを取り込んで印刷しようとした	正しいデータを取り込み直してください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●印刷が不鮮明になった ●印刷がきれいにできない ●印刷が薄い	プリンターヘッドやゴムローラーに、汚れ、ゴミ、異物が付着している	クリーニングをしてください。（114 ページ）
	インクリボンのたるみによるしわが発生した	インクリボンを巻き取り、テープカートリッジを正しくセットし直してください。（20 ページ）
	テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットし直してください。
	乾電池が消耗している	付属の AC アダプターをご使用になるか、新しい単 3 形アルカリ乾電池（別売）と交換してください。
	印刷濃度が適切でない	印刷濃度を調節してください。（110 ページ）
●印刷されない ●印刷中に電源が切れる	乾電池が消耗している、または、指定以外の AC アダプターや乾電池を使用している	付属の AC アダプターをご使用になるか、新しい単 3 形アルカリ乾電池（別売）と交換してください。
●文字が入力できない	機能 を押した状態になっている	取消し を押して、文字が入力できる画面にします。
●目的の漢字に正しく変換されない	正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音（「しょう」の「ょ」など）や促音（「がっき」の「っ」など）の入力には注意しましょう。
●目的の漢字に正しく変換されない	入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	あア aA を押して変更してください。（76 ページ）

症状	考えられる原因	ご確認ください
●パソコンとつながらない	通信の内容にあった通信モードになっていない	デザインロゴ以外の場合： USB リンク を押してパソコンと接続できる状態にしてください。 デザインロゴの場合： ｱｲｺﾝ を押してデザインロゴのモードに入り「データインストール」－「受信」を選択してパソコンと接続できる状態にしてください。
	USB ケーブルが正しく接続されていない	正しく接続し直してください。
	電源を入れていない	ON を押して、電源を入れてください。
	プリンタードライバーがパソコンにインストールされていない	パソコンにプリンタードライバーをインストールしてください。（はじめにお読みください） それでもつながらない場合には、パソコンの USB ポートを別のポートに差し替えたり、USB ケーブルを別のケーブルに交換したりしてください。
●印刷プレビュー などの機能キーを押しても画面が変わらない	ひらがなに■が重なっている 例 あか 漢字に下線がついている 例 赤	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると（確定前）、他の機能が使えません。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●印刷を押してもテープが出てこない	テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかり閉めてください。(12ページ)
	テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。(20ページ)
	テープが詰まっている	テープカートリッジを取り出して、詰まったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットし直します。(20ページ) 重要 印刷中に、次のようなことはしないでください。 • テープ出口をふさぐ • 出てくるテープに触る • テープカートリッジ収納部のカバーを開ける • 電源を切る
	乾電池が消耗している	付属のACアダプターをご使用になるか、新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換してください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●インクリボンがテープといっしょにテープ出口から出てきた	インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻き取ってください。そのあと正しくセットし直してください。(20ページ) 重要 • テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみを取ってください。 • インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。
●テープが切れない	テープカッターが摩耗している	カシオテクノ修理相談窓口に連絡して交換してください。(149ページ)
	テープ出口にテープが詰まっている	電源を切って、テープカートリッジを取り出し、詰まったラベルを取り除いてください。
	書式の余白が、「送り無」に設定されている	「余白小」、「余白中」または「余白大」に設定してください。(42ページ)
	カットモードを「カットしない」に設定している	「カットしない」以外に設定してください。(62ページ)
	ラベルの長さが短い (余白小で約28mm以下 余白中で約35mm以下 余白大で約45mm以下)	印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●ハーフカットができない	ハーフカッターが摩耗している	カシオテクノ修理相談窓口に連絡して交換してください。(149 ページ)
	カットモードを「特殊テープ」「カットしない」に設定している	カットモードを「通常」または「切り離す」に設定してください。(63 ページ)
	マグネットテープを使用している	マグネットテープはハーフカットされません。印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。 重要 マグネットテープ、反射テープ、アイロン布テープは、カットモードを「カットしない」にして印刷してください。(64 ページ)
	ラベルの長さが短い (余白小で約 28mm 以下 余白中で約 35mm 以下 余白大で約 45mm 以下)	印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。
●ラベルが貼れない	裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。(27 ページ)
	貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油が付いているもの、汚れているものなどには貼れません。(27 ページ)
●ラベルの余白が大きい	書式の余白が「余白大」「余白中」に設定されている	「余白小」または「送り無」に設定し直してください。(42ページ)(本機の構造上、印刷時にはラベルの先頭に必ず余白が入ります)

エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処	参照ページ
印刷準備中 (印刷中に表示され、印刷が止まっている)	• 繰り返して印刷したときなど、プリンター部分に熱がこもった場合 ➜ そのままの状態で、しばらくお待ちください。 プリンター部分が通常の温度に戻ると、印刷が始まります。	–
	上記の対処をしても「印刷準備中」のままで、印刷できないような場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	149
同じデータがあります	• ユーザー辞書の登録で、全く同じデータがすでに登録されている場合 ➜ 取消し を押して登録を終了してください。	106
同じ登録名があります	• 入力した登録名がすでに登録されているものと重複している場合 ➜ 登録名を入力し直してください。	66
該当候補なし	• 漢字辞書で候補の漢字がない場合 ➜ 取消し を押して違う読みを入力してください。	81
行数オーバー 印刷できません	• 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合 ➜ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	36、132
行数オーバー フレーム付きで印刷できません	• フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合 ➜ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	52

メッセージ	原因と対処	参照ページ
桁数が奇数（偶数）です	• バーコード印刷（LB）のマニュアルモードにおいて、入力する桁数が偶数の場合 ➜ LB のフォーマットに従って入力し直してください。 • バーコード印刷（ITF）のチェックデジット「無」において、入力する桁数が奇数の場合 ➜ 先頭に「0」を付けて入力し直してください。 • バーコード印刷（ITF）のチェックデジット「有」において、入力する桁数が偶数の場合 ➜ 先頭に「0」を付けて入力し直してください。	56
桁数が不足です	• バーコード印刷で、印刷できる桁数に満たないまま印刷しようとした場合 ➜ 正しい桁数に入力し直してください。	56
候補なし	• 単漢字変換で候補の漢字がない場合 ➜ 取消し を押して違う読みを入力してください。	80
コメントが入力されていません	• QR コード印刷で、コメントが未入力のまま印刷しようとした場合 ➜ コメントを入力してください	57
作成中の内容が失われますがよろしいですか？ 実行 / 取消し	• 文章を消して操作を進める場合 ➜ 実行 を押してください。 • 文章を消したくない場合 ➜ 取消し を押してからその文章を登録してください。	66
指定した長さより長くなります 実行 / 取消し	• 印刷する場合 ➜ 実行 を押してください。 • 印刷しない場合 ➜ 取消し を押し、「文字数を減らす」、「テープ長を指定し直す」、または書式内で「テープ長を 自動 にする」などの操作をしてください。	44
数字を入力してください	• ナンバリング印刷で、何も入力しないで印刷しようとした場合 ➜ 数字を入力してください	32
前回正しく終了できなかった可能性があります	• 前回、電源が入っているときや「しばらくお待ちください」と表示されているときに、ＡＣアダプターや乾電池を取り外すなどして正常に終了できなかった場合 ➜ 登録内容の一部が消去されています。何かキーを押すと、その部分が初期化されます。	15、17、113
データが登録されていません	• 登録されていないプリセットタイトルを呼出し・修正・削除しようとした場合 ➜ 別のプリセットタイトルを選択してください。 • 登録データの呼出しや削除、またはユーザー辞書の修正や削除で、データが１つも登録されていない場合 ➜ データを登録してください	66、99、106
データが入力されていません	• ＱＲコード印刷で、データ未入力のまま印刷しようとした場合 ➜ データを入力してください	57

メッセージ	原因と対処	参照ページ
テープエラー テープカートリッジが不適当です	• テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない場合 ➔ カバーをしっかりと閉めてください。 • 印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テープカートリッジが不適当な場合 ➔ 電源を OFF してテープカートリッジを交換してください。 • 電源が入っているときにテープカートリッジを交換した場合 ➔ 電源を OFF してテープカートリッジを交換してください。	20、21
テープエラー テープカートリッジを装着してください	• テープカートリッジが装着されていない。または、装着方法が誤っている場合 ➔ テープカートリッジを正しく装着してください。	20
デザインロゴのデータがインストールされていません	• デザインロゴ転送ソフト「デザインロゴチェンジャー」でパソコンからインストールしていないフォルダを選択した場合 ➔ インストールしてあるフォルダを選択し直すか、パソコンからデザインロゴのデータをインストールしてください。	69
電池残り少 続行しますか? 実行 / 取消し	• 乾電池が消耗している場合 ➔ 新しい乾電池に交換してください、または付属の AC アダプターを使用してください。 • 10℃以下の低温下で使用した場合 ➔ 使用温度範囲（10℃～35℃）でご使用ください。	113

メッセージ	原因と対処	参照ページ
電池残り少 交換してください	• 乾電池が消耗している場合 ➔ 新しい乾電池に交換してください、または付属の AC アダプターを使用してください。 • 10℃以下の低温下で使用した場合 ➔ 使用温度範囲（10℃～35℃）でご使用ください。	113
長さオーバー 印刷できません	• 印刷できるテープの長さを超えて印刷しようとした場合 ➔ テープの長さを短くする、または印刷枚数を減らしてください。	26、42、62
長さが短すぎてカットできませんがよろしいですか? 実行 / 取消し	印刷時に先頭の不要部分のカットができない場合、または、1 枚ごとのカットができない場合 • 印刷する場合 ➔ 実行 を押してください。 印刷が終わったら、ハサミなどで切ってください。 • 自動的にテープカットをしながら印刷をする場合 ➔ 余白を大きく（小➔中または中➔大）指定し直してください（カットモードを「特殊テープ」、余白を「大」に指定すると必ず前後の余白をそろえることができます）。	44、62
パソコンとの接続を確認してください	• USB ケーブルのコネクターがしっかりと接続されていない場合 ➔ USB ケーブルをコネクターにしっかりと差し込んでください。 • パソコンの電源が切れている場合 ➔ パソコンの電源を入れてから操作してください。	−

メッセージ	原因と対処	参照ページ
プリントエラー テープカートリッジを確認してください	• 印刷中に、テープが詰まった場合 ➜ 電源を OFF して、テープカートリッジを取り出し、詰まったテープを取り除いてください。 • オートテープカッターに異物がはさまった場合 ➜ 電源を OFF して、テープカートリッジを取り出し、オートテープカッターにはさまった異物を取り除いてください。	21
	• ゴムローラーに「ゴミ」や「テープの切れかす」などの異物が付着した場合 ➜ ゴムローラーに付着した異物を取り除き、ゴムローラーをクリーニングしてください。 • テープカートリッジ収納部にあるセンサーに「テープの切れかす」などの異物が付着した場合 ➜ テープカートリッジ収納部から「テープの切れかす」などの異物を取り除いてください。	114
	• 本機を直射日光などの強い光が当たる場所で使用し、本機内部にある光センサーが誤作動を起こした場合 ➜ 電源を OFF した後、強い光が当たらない場所でお使いください。	
	• マグネットテープを使用してカットモードを「通常」「切り離す」にした場合 ➜ カットモードを「カットしない」にして印刷してください。	64
	上記の対処をしても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	149

メッセージ	原因と対処	参照ページ
ブロック数オーバー	• 16 個目のブロックマークを入力しようとした場合 ➜ 文章のブロック数を減らしてください（不要なブロックマークを削除してください）。	37
無効な文字があります	• バーコード印刷で、入力可能な文字種以外の文字を入力して印刷しようとした場合 ➜ 不適当な文字を削除してください。 • バーコード印刷（CODABAR）で、スタートコード（先頭）またはストップコード（末尾）に「A」「B」「C」「D」以外の文字を入力して印刷しようとした場合 ➜ 正しい文字を入力し直してください。	56
	• 漢字辞書の読み検索で、ひらがな、長音以外の文字が含まれていた場合 ➜ 正しい文字を入力し直してください。	81
	• ユーザー辞書登録（熟語変換）の読み入力で、ひらがな、長音以外の文字が含まれていた場合または先頭の文字が長音の場合 ➜ 正しい文字を入力し直してください。	106
メモリーオーバー 登録できません	• メモリーの容量が足りず登録できない場合 ➜ 登録してあるデータをどれか消してから再登録してください。	66

メッセージ	原因と対処	参照ページ
メモリーオーバー 編集終了時に登録できません 実行 / 取消し	• 登録のためのメモリー容量がいっぱいになった状態で、作成しようとした場合 ➜ 印刷はしたいが、登録しない場合は、実行を押して操作を続けてください。登録をする場合は、不要な登録文章を削除してから操作してください。	66
文字が入力されていません	• 文字を入れないで次の操作に進もうとした場合 ➜ 文字を入力してから次の操作をしてください。	25
文字数オーバー コピーできなかった文字があります	• 49 文字を超えてコピーしようとした場合 ➜ 文字数を減らしください。	103
文字数オーバー 参照できなかった文字があります	• プリセットタイトルを 49 文字を超えて参照作成しようとした場合 ➜ 先頭から 49 文字だけ参照されますので、必要に応じて修正してください。	99
文字数オーバー ペーストできなかった文字があります	• コピーした文字を貼り付けると、総文字数が項目の最大文字数を超えてしまう場合 ➜ 貼り付ける文字を含めた総文字数が、項目の最大文字数を超えないように入力し直してください。	103
文字数オーバー 呼出しできなかった文字があります	• 選択したプリセットタイトルやタイムスタンプ、タイムスパンを呼び出すと、総文字数が項目の最大文字数を超えてしまう場合 ➜ 呼び出す文字数を含めた総文字数が、項目の最大文字数を超えないように入力し直してください。	99、102

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、綴り方の一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA CA		KI		KU CU QU		KE		KO CO	
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI SHI		SU		SE		SO	
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI JI		ZU		ZE		ZO	
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI CHI		TU TSU		TE		TO	
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU FU		HE		HO	
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま 行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や 行	や	ヤ			ゆ	ユ	いぇ	イェ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら 行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA		RI		RU		RE		RO	
	LA		LI		LU		LE		LO	
わ 行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん 行	ん	ン								
	NN, N＋子音 MP＋母音 MB＋母音									

きゃ行	きゃ	キャ	きぃ	キィ	きゅ	キュ	きぇ	キェ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎぃ	ギィ	ぎゅ	ギュ	ぎぇ	ギェ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	くぃ	クィ			くぇ	クェ	くぉ	クォ
	QA		QI				QE		QO	
くゎ行	くゎ	クヮ	くぃ	クィ	くぅ	クゥ	くぇ	クェ	くぉ	クォ
	KWA QWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐゎ行	ぐゎ	グヮ	ぐぃ	グィ	ぐぅ	グゥ	ぐぇ	グェ	ぐぉ	グォ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しぇ	シェ	しょ	ショ
	SYA SHA				SYU SHU		SYE SHE		SYO SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じぃ	ジィ	じゅ	ジュ	じぇ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA JA JYA		ZYI JYI		ZYU JU JYU		ZYE JE JYE		ZYO JO JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちぃ	チィ	ちゅ	チュ	ちぇ	チェ	ちょ	チョ
	TYA CYA CHA		TYI CYI		TYU CYU CHU		TYE CYE CHE		TYO CYO CHO	

ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢぃ	ヂィ	ぢゅ	ヂュ	ぢぇ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つぃ	ツィ			つぇ	ツェ	つぉ	ツォ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てぃ	ティ	てゅ	テュ	てぇ	テェ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でぃ	ディ	でゅ	デュ	でぇ	デェ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					
どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ		ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リェ	りょ	リョ
	RYA LYA		RYI LYI		RYU LYU		RYE LYE		RYO LYO	
ヴァ行 ぶぁ行	ぶぁ	ヴァ	ぶぃ	ヴィ	ぶ	ヴ	ぶぇ	ヴェ	ぶぉ	ヴォ
	VA		VI		VU		VE		VO	

小文字（拗音・促音）

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	つ	ツ
XA		XI		XU		XE		XO		XTU、XTSU、LTU	
シフト + A		シフト + I		シフト + U		シフト + E		シフト + O		T シフト U TS シフト U	

や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ	ケ
XYA		XYU		XYO		XWA		XKA	XKE
Y シフト A		Y シフト U		Y シフト O		W シフト A		K シフト A	K シフト E

※ N 以外の子音を 2 度入力しても「っ」や「ッ」になります。

記号・絵文字一覧

記　号

●記述・カッコ

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”
（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】わゐ
ゑヮヰヱ

●学術

＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀∠⊥⌒∂∇
≡≒≪≫√∽∝∵∫∬∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
¬⇒⇔∀∃∓≃

●単位・略

°′″℃¥＄¢£％Å‰♯♂♀ℓ㏋㎖㎗ℓ Hz㎜㎏㏄
㎞㎎㎏㏄㎞ ㍻㍼㍽㍾〒㉾☎TEL FAX No. K.K. (株) (有) (代) (内) (直) (呼) (財)
(特) (学) (㈹) (注) (控) (印) (秘) (検) (済) 噸 疋 瓲 戦 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96
'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
'17 '18 '19

●一般

＃＆＊＠§※〓♯♭♪†‡¶◯→←↑↓↘↖
↗↙⇨⇦⇧⇩⇔⇳☞☜☝☟☆★○●◎◇◆□
■△▲▽▼♠♤♥♡♣♧♦♢

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ
½ ¼ ¾

記　号

●数字

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

●ギリシア・ロシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π
ρ σ τ υ φ χ ψ ω А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю
Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

●診療科目

㈿ ㈼ ㈷ ㈺ ㈹ ㈱ ㈲ ㈳ ㈴ ㈵ ㈶ ㈸ ㈽ ㈻ ㈰ ㈯ ㈮ ㈭ ㈬ ㈪ ㈫ ㈩

㈧ ㈦ ㈥ ㈤ ㈣ ㈢ ㈡ ㈠ ㉀ ㉁ ㉂ ㉃ ㉄ ㉅ ㉆ ㉇

記　号

●QR コード専用記号

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝ
ゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”
（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】＋－
±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄¢
£％＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼
※〒→←↑↓〓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔
∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬Å‰♯
♭♪†‡¶◯
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥ
ΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπ
ρστυφχψωАБВГДЕЁЖЗИЙК
ЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ
Яабвгдеёжзийклмнопрс
туфхцчшщъыьэюя

絵文字

●オフィス

●スケジュール

●天気

●注意

絵文字

●案内

●店

●食べ物

●暮らし

●乗り物

絵文字

●季節

●ビデオ

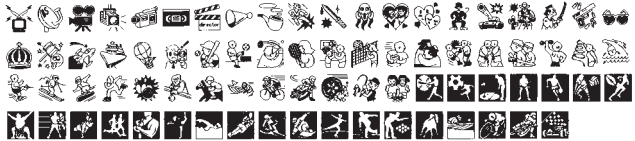

●オーディオ

●おもしろ

●趣味

●スポーツ

●人物

絵文字

●生き物

●干支

●星座

●全部

「オフィス」から「星座」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。

フレーム一覧

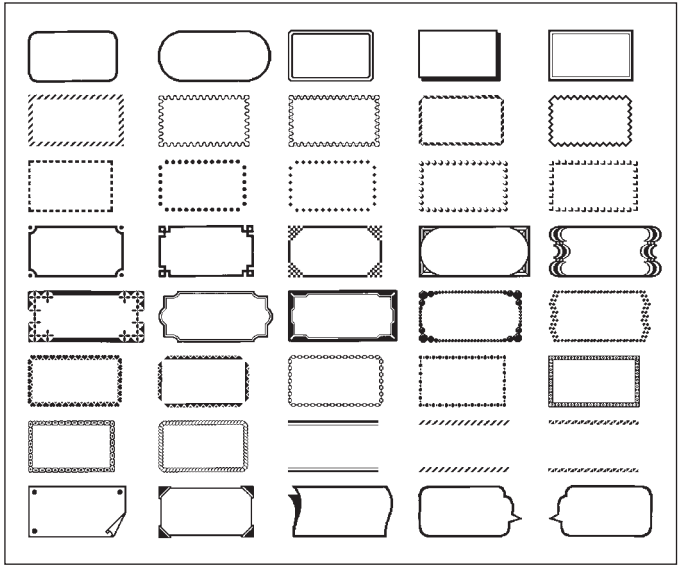

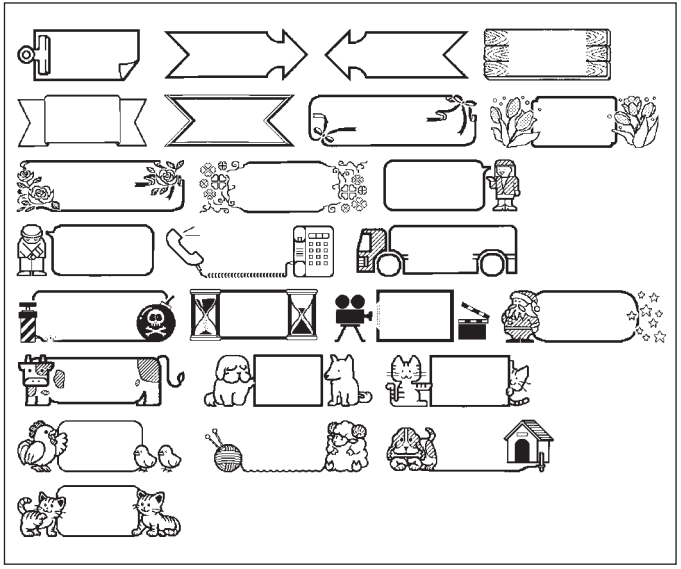

用途別ラベルフォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります（入力項目が異なることはありません）。

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
ビデオ（17種類）	VHS（148㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	2		タイトル１～２						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、コメント１～３						
		縦	4		タイトル１～３						
		縦	5		タイトル１～３、タイトル４～６						
	ミニDV（65㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	2		タイトル１～２						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、コメント１～２						
		縦	4		タイトル１～３						
	8ミリ（94㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	2		タイトル１～２						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、コメント１～２						
		縦	4		タイトル１～３						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
ビデオ（17種類）	VHS-C（89㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	2		タイトル１～２						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、コメント１～３						
		縦	4		タイトル１～３						
オーディオ（15種類）	MD（71㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		横	2		タイトル、コメント						
		横	3		タイトル、コメント１～２						
		横	4		タイトル１～３						
	MD背（57㎜長）	横	1		タイトル	−	−	−	−	○	○
	カセット（99㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		横	2		タイトル、コメント						
		横	3		タイトル、コメント１～２						
		横	4		タイトル１～３						
	CD/DVD（114㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		横	2		タイトル、コメント						
		横	3		タイトル、コメント１～２						
		横	4		タイトル１～３						
	CD/DVD背（114㎜長）	横	1		タイトル	−	−	−	−	○	○
		横	2		タイトル、コメント						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
名前（18種類）	一般（65㎜長）	横	大１		こうもく、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	大２		なまえ、こうもく						
		横	大３		なまえ、こうもく１～２						
	一般（45㎜長）	横	小１		こうもく、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	小２		なまえ、こうもく						
		横	小３		なまえ、こうもく１～２						
	子供（80㎜長）	横	大１		ねん・くみ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	大２		ねん・くみ、なまえ						
		横	大３		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
		横	大４		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
	子供（50㎜長）	横	小１		ねん・くみ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	小２		ねん・くみ、なまえ						
		横	小３		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
		横	小４		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
	ふりがな付（80㎜長）	横	大１		ふりがな、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	大２		ねん・くみ、ふりがな、なまえ						
	ふりがな付（50㎜長）	横	小１		ふりがな、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	小２		ねん・くみ、ふりがな、なまえ						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
送付（19種類）	封筒（210㎜長）	縦	大１		なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	大２		じゅうしょ、なまえ						
		縦	大３		じゅうしょ、なまえ						
	封筒（140㎜長）	縦	小１		なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	小２		じゅうしょ、なまえ						
		縦	小３		じゅうしょ、なまえ						
	はがき（90㎜長）	縦	1		なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	2		じゅうしょ、なまえ						
		縦	3		じゅうしょ1、じゅうしょ2、なまえ						
	差出人（65㎜長）	縦	大１		じゅうしょ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	大２		じゅうしょ1、じゅうしょ2、なまえ						
	差出人（45㎜長）	縦	小１		じゅうしょ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	小２		じゅうしょ1、じゅうしょ2、なまえ						
	のし紙（95㎜長）	縦	大１		こうもく	○	○	○	○	−	−
		縦	大２		こうもく１～２						
		縦	大３		こうもく１、こうもく２						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
送付（19種類）	のし紙（65㎜長）	縦	小１		こうもく	○	○	○	○	−	−
		縦	小２		こうもく１～２						
		縦	小３		こうもく１、こうもく２						
ファイル（17種類）	ファイル背（180㎜長）	縦	大１		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	大２		タイトル１～２						
		縦	大３		ぶんるい、タイトル、コメント１～３						
	ファイル背（140㎜長）	縦	小１		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	小２		タイトル１～２						
		縦	小３		ぶんるい、タイトル、コメント１～３						
	FD/MO（71㎜長）	横	１		タイトル	○	○	○	○	−	−
		横	２		タイトル１～２						
		横	３		タイトル、コメント１～２						
	CD/DVD（114㎜長）	横	１		タイトル	○	○	○	○	−	−
		横	２		タイトル、コメント						
		横	３		タイトル、コメント１～２						
		横	４		タイトル１～３						
	CD/DVD背（114㎜長）	横	１		タイトル	−	−	−	−	○	○
		横	２		タイトル、コメント						
	備品管理（70㎜長）	横	１		こうもく１～３、ないよう１～３	○	○	○	○	−	−
		横	２		こうもく１～２、ないよう１～２						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
値札（10種類）	総額のみ（70㎜長）	横	大１		コメント、ねだん	○	○	○	○	−	−
		横	大２		ひんもく、ねだん						
		横	大３		ひんもく１～２、ねだん						
	総額のみ（50㎜長）	横	小１		コメント、ねだん	○	○	○	○	−	−
		横	小２		ひんもく、ねだん						
		横	小３		ひんもく１～２、ねだん						
	本体併記（70㎜長）	横	大１		ぜいこみ、ほんたい	○	○	○	○	−	−
		横	大２		ひんもく、ぜいこみ、ほんたい						
	本体併記（50㎜長）	横	小１		ぜいこみ、ほんたい	○	○	○	○	−	−
		横	小２		ひんもく、ぜいこみ、ほんたい						

ナンバリングフォーマット一覧

・3.5mm 幅テープカートリッジはお使いになれません。

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅				
						24	18	12	9	6
		横	1		ナンバー	○	○	○	○	○
		横	2		コメント、ナンバー					
		横	3		ナンバー、コメント					
		横	4		コメント1、ナンバー、コメント2					
		横	5		コメント、ナンバー					
		横	6		ナンバー、コメント					

テープ幅と行数・倍率一覧

印刷可能行数や最大“縦”倍率は、ご使用になるテープの幅やフォーマットによって異なります。

		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm/24mm	取扱説明書参照ページ
最大印刷可能行数	標準フォント	—	1行	1行	2行	4行	36ページ
	微小フォント	1行	2行	3行	5行	8行	51ページ 94ページ
最大“縦”倍率	標準フォント	—	1倍	2倍	3倍	5倍	48ページ
	微小フォント	1倍	1倍	2倍	3倍	4倍	51ページ 94ページ
“縦”倍率の合計	標準フォント	—	1	2まで	2まで*	4まで*	36ページ 48ページ
	微小フォント	1	2まで*	3まで*	5まで*	8まで*	51ページ 94ページ

* 複数行のときの合計です。

各機能における使用可能テープ幅一覧

	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
フリーラベル	○	○	○	○	○	○
フレーム	×	○	○	○	○	○
用途別ラベル※	○	○	○	○	○	○
拡大印刷	×	×	×	○	○	○
バーコード印刷	×	×	×	○	○	○
QR コード印刷	×	×	×	×	○	○
ナンバリング印刷	×	○	○	○	○	○

※使用可能なテープ幅はフォーマットによって異なります。詳しくは、用途別ラベルフォーマット一覧（129 ページ）をご覧ください。

■デザインロゴモード

	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
通常印刷	×	×	×	○	○	○
拡大印刷	×	×	×	○	○	○

拡大印刷時のテープ幅と文字の大きさ

	3.5mm/6mm/9mm	12mm	18mm	24mm
2 段	×	24mm	30mm	30mm
3 段	×	36mm	45mm	45mm
4 段	×	48mm	60mm	60mm

• 18mm もしくは 24mm 幅のテープを使用する場合は、テープの上下に余白ができるので、テープを切ってから貼り合わせるか、透明のテープに印刷して重ね貼りしてください。

デザインロゴ内蔵データー覧

・フォルダ 1：職場で使える分別ラベル（30 種）
本体表示名：「職場／分別」

番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	燃えるゴミ		16	乾電池	
2	燃えないゴミ		17	ボタン電池	
3	可燃物		18	蛍光管	
4	不燃物		19	プラ容器包装	
5	あき缶		20	スプレー缶	
6	あきビン		21	衣類布製品	
7	アルミ缶		22	紙パック	
8	スチール缶		23	再生可	
9	ペットボトル		24	再生不可	
10	紙類		25	コピー用紙	
11	新聞雑誌		26	０Ａ用紙	
12	ダンボール		27	再生紙	
13	生ゴミ		28	上質紙	
14	発泡スチロール		29	ミックスペーパー	
15	金属		30	食品トレー	

・フォルダ 2：現場で使える注意ラベル（30 種）
本体表示名：「現場／注意」

番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	立入禁止		16	運転中	
2	通行禁止		17	喫煙所	
3	火気厳禁		18	整理整頓	
4	土足厳禁		19	いつもキレイに	
5	物をおくな		20	手洗励行	
6	駐車禁止		21	救急箱	
7	開放厳禁		22	担架	
8	禁煙		23	安全第一	
9	飲食禁止		24	清掃清潔	
10	携帯禁止		25	危険	
11	手をふれるな		26	開閉注意	
12	頭上注意		27	消火器	
13	足元に注意		28	故障	
14	作業中		29	撮影禁止	
15	安全確認		30	使用禁止	

B

・フォルダ３：現場で使える注意ラベル２（30 種）
本体表示名：「現場／注意２」

番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	昇降禁止	昇降禁止 DO NOT ACCESS	16	マスク着用	マスク着用 WEAR MASK
2	修理中	修理中 UNDER REPAIR	17	ゴーグル着用	ゴーグル着用 WEAR GOGGLES
3	点検中	点検中 UNDER INSPECTION	18	手袋着用	手袋着用 WEAR GLOVES
4	手袋禁止	手袋使用禁止 NO GLOVES	19	安全帯使用	安全帯使用 USE SAFETY BELT
5	開口部注意	開口部注意 DANGER WHEN OPENING	20	自動運転中	自動運転中 DURING AUTO OPERATION
6	落下物注意	落下物注意 WATCH YOUR HEAD	21	運転禁止	運転禁止 DO NOT OPERATE
7	工事中	工事中 UNDER CONSTRUCTION	22	合図確認	合図確認 WATCH CHECK SIGNAL
8	昇降注意	昇降注意 WATCH YOUR STEP	23	点検励行	点検励行 BE SURE TO INSPECT
9	高温注意	高温注意 DANGER HIGH TEMPERATURE	24	呼称励行	指差呼称励行 FINGER POINT AND CALL
10	高電圧注意	高電圧注意 DANGER HIGH VOLTAGE	25	手順確認	作業手順確認 CONFIRM PROCEDURES
11	感電注意	感電注意 DANGER ELECTRIC SHOCK	26	危険物注意	危険物注意 DANGEROUS MATERIAL
12	積み過ぎ注意	積み過ぎ注意 DO NOT OVERLOAD	27	巻込まれ注意	巻込まれ注意 WATCH YOUR HANDS
13	保護帽着用	保護帽着用 WEAR HELMET	28	はさまれ注意	はさまれ注意 WATCH YOUR HANDS
14	メガネ着用	保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES	29	飲料不適	飲料不適 NOT DRINKING WATER
15	耳栓使用	耳栓使用 WEAR EARPLUGS	30	酸欠注意	酸欠注意 RISK OF SUFFOCATION

・フォルダ４：病院で使える案内ラベル（30 種）
本体表示名：「病院／案内」

番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	初診の方	初診の方はこちら	16	退院手続き	退院手続き
2	再診の方	再診の方はこちら	17	相談窓口	相談窓口
3	外来の方	外来の方はこちら	18	お薬お渡し口	お薬お渡し口
4	予約券	予約券はこちら	19	整理券	整理券
5	診察券	診察券はこちら	20	ご意見箱	ご意見箱
6	保険証確認	保険証確認	21	診療日案内	診療日の案内
7	受付	受付	22	外来担当医	外来担当医一覧
8	会計	会計	23	アルコール消毒	アルコール消毒液
9	入院受付	入院受付	24	院内禁煙	院内禁煙
10	紹介状受付	紹介状受付	25	ご自由にどうぞ	ご自由にどうぞ
11	面会受付	面会受付	26	プリペイドカード	プリペイドカード
12	検査受付	検査受付	27	検査室	検査室
13	人間ドック	人間ドック受付	28	処置室	処置室
14	処方せん受付	処方せん受付	29	診察室	診察室
15	入院手続き	入院手続き	30	レントゲン室	レントゲン室

内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換（80 ページ）を使わないと変換できないものもあります。

JIS 第 1 水準漢字一覧

あ
亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闇鞍杏

い
以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隠韻吋

う
右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運雲

え
荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閲榎厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁艶苑薗遠鉛鴛塩

お
於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音

か
下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回塊壊廻快怪悔恢懐戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殻獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝恰括活渇滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寛干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫贋雁頑顔願

き
企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙渠虚許距鋸漁禦魚亨享京供侠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀

く
九倶句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡

け
卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦稽系経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限

こ
乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡蔭虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂

さ
些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残

し
仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴨竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭

す
笥諏須酢図厨逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾澄摺寸

せ
世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎

そ
噌塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想捜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎臓蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜

た
他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄騨体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談

ち
値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳

つ
津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊釣鶴

て
亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電

と
兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡登菟賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍

な
奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝

に
二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認

ぬ
濡

ね
禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘

の
乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤

は
巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢溌発醗髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮

ひ
匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶

ふ
不付埠夫婦富冨布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞

へ
丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭

ほ
保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆

ま
摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓

み
味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠

む
務夢無牟矛霧鵡椋婿娘

め
冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺

も
摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁

や
也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓

ゆ
愉愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕

よ
予余与誉輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃浴翌翼淀

ら
羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧

り
利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟

る
瑠塁涙累類

れ
令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢暦歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯蓮連錬

ろ
呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論

わ
倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕

JIS 第２水準漢字一覧

複数の読みがある漢字は、重複して掲載しています。

あ
亞侑傲價啖喘鳴嗟嘲圷址埃墟婀嫂寇廈彙怱愡慣扼晏晨晟晰曖曠椹殷沐洒浣淺游滌濳炙炯炮焙煥爭當痣皓皹盪矜矮糺綺縣羹聚與茆葭蔬薊藪藹蘆蛔蜊蜑覿誂諢證豈贖趾跌踪軋逎邂邉鑢阡隘霎霰靄鞋頷顯餡饒鮑鮫鰺鰒鰊鴉鷲堯

い
佚勳嚴圷壹奥巖已帷廈廬弩彙忿慇愾愴憮戉戦摯曰椁棘櫟殷毬氣洟湮澳炒焉熨爲甍疣疼痍礒齋稻絲綸綛聊苺藺蚓蜀蝋蝗蠡訝詭誂諢諚諢鄙鈑鑄閾陋隕頤鯆鰡鱚鼬鼾

う
侑吽呻唸鳴嘔嘯婉嫗悄憫罹捜撼暈栩棯鬱沽疇疼盂碾筌粳紆茴萼藝蘊蛆蟒蠢袿裲謡謳賣釉鑿闊闥靱頌頴鈍餔饉鶯鶫鷆齲

え
寃嚥圓婉嫣彗徊惠抉捐掏曰朶條榮槐泄衍逓渕湮烟焉狄穢筵箙葎篶綛繹翳腋薙蛯蜒蝪裔豌鉞閤霎醫鯣鰓

お
侈俤倨傀傲儼凰庖吝嗚嘔嚴囮嚊夥奢奥奸嫗屏崗帯悵愕惶慄慳懊應懐扼拗拝拇掟撥收斂晏朦朧枉檻櫻欅汪游澳熨獺甌疸瘧窪箚縅脩隋膃荘蜃蟒諚謳邱隕隴竟頌頤颪飫餞驕鰛鴦鴛熙

か
仄佻會偕傀價冑函刮剋巻厠呵咀咬喀嗅嚼囮壘夥奸姜嬶孵學嵌嶽巖帷廈徊悍愕愾慳懐罹揶揄搦掻攫攫數旱暈暉枷枳檜栞框桿楷榠楮槐槁樂檻櫂櫚沽涜涸淬澱煥煌燗燎燿爨爬猾獪獺珈瑕甌疥疳疸痒瘍瘡癇盥眷瞰矍礙窩竃竇筺箚簔籠簪籃糜絣綸緘罐羚羹翔翡翳胛膾臈舸艱艾茴菁葭萼翦薙虔蚋蠣蛞蛬蝸蝪蝣蝿蟆蠏塾墓蠍蠑徊袴褶訛訝訶諌諧諤弼豈貉贓踝踵辣邂邯醸鉗鉤鉋錻門閾霍鞋頷顆餉餡韲馥駱騙鬟鮠鯉鳥鴉鷲鵠鶚鶯鸛黼鼾齟齠

き
來倨兢几剪卉听咎哄喀嗅嚴毀墟夾姜嬌屓屹峡嵜悸愾愧憮憖截拮拱挟揆暉杞杣枳柩框梟檮棘槿橇檠藥櫃欅毬麾氣淨澀炯炬狡狭瑕畸疆疵痍瘍瘧瘡癸皃矜礒秬竝筺筥糺絆綺緤羈膠舅莢蓳薑蚯蛟蟯衾詭諱譴譏豈赳跪躬軋轢辟邉邱鋏鑚雉竟餃饉旙馼驕驥髷魏鱚麒堯熙

く
來勳吼啖啾嘴圀國屎岫峅惧懴斟曖杞栩梳栫椚棚樮樔槫淋澳燻癲皹眩瞑砕箝篌篶綛茱萸葯藏藥蚯蛄蛛踝踵鉤勒顎頽鐡黎齲

け
儉刮劍劒勁巻咳嚴奎奸嶮巌彗恵慳憬抉拮樮橄檢欅氣炯烟痙眩眷睨瞼礙禊穢筧箝縣纈脛腱鞳艾薊藝虔蛄蜆蜷螢螻蠍衒桂褻訝蹊釵鉗閹險竟頸顯驗鯢鳧鮃鵙鶏齧

こ
亢傲兒凩凰剋吽吼咬哄哮哭圀國毀壺壼壽夾媚寇峡崗嵐廣徨怙恆恍惶慷應勲戀戮拱掖捏攪敲曠杞框栢桍楴楮槁毫汞沽洽洸凅淆滸渾滓漲濾炬煌狡狭猴珈珀琥琺瓠瘤皓盒盡韋礫禀笏箍箏筝篁篶籠粳糀纈纐羹聲肛胛朏膠荵董薨蘚號蛄蛟蝠蝗蝙蟋蟀禅詰誅謦舒蹊轉逅鈎錮鏝鑓鑢閘鞐餃閙魍魎鯒鰊鵡鶴

さ
倅凛剃哮噛嗟噪囁囀塹壮奨娑寞寥寄崔彗彷徊徘徨悌慙懴捜晏柞椒棹椹榮榴様櫻殷麾沛洒浚潔滓滄澤炸熾爨狭猜猴瑣疆疝盒砌砕磋礫礙襟齋竄笊箐簪聰臍冴蔗薺藷蛹蝎蠍觴龍賽蹉躁遣鏨鑚鑿閂雑霰靱颯髏髑鰓鰆鷦鷯齊熙

し
乗侈侏俎僣兒厠呵呻咀咄咤啾嗟嗜嘴嘯嚼嚇嚊址塒壽奢姜娑娜嫋宸實將屎岫峙嶌嶼幟廂從忸恣悄悛愼憔戌掟揉搦摂擇攘収敍斟昵晨晰杼枳栞梔條椋椒棯椙椹樅樒檢櫚鬱歿泗衍洵洒浚淨湮淋滓漿滲滌澁瀘灸炒熾燗猩疊疵疽痺癪皺盡眞睫睛祀祠齋稠穣笏笙筍箏筝篩簪籔絲絨紳縒繩繝繽羞翅翔聚聳聲肆脩臂臈舅舐舳芍茱茹茆莇荘菘菁蕋蓴蔗蔣藥蕭薔藉虱蛆蛛蜆蜀蜑蝨蝿蟐蟄蟆蟯蠢裝褥襄褶襦觴詞詛詢誦誣諄諡證譲贇贖趾蹂踵蹙踪躾邏遂逍醸釋鉈鍼鑰鎭鐔鑄鑠閾隋靜頌顰餉饒驗騨髏髑髯髪鮨鮹鰡鯱鯣鰌鰆鰺鰤鱶鴟鵲鶫鶸鷦鷯麕齟槇

す
侑圖壽已彗悴拌捐掏擂數昂梳條橲毫漱潴燧犂狡皺穂簀篤糘羞脛脩隋膵膰芻董菘藥蝪螟裔辻迪酔銛閘隧鬚魎魑鮨鯣鱸鼇

せ
倅伜僣剃剪喘單塹悴截戦攝擅晟晰楔橋殱氈泄涎淺潔炙狭猩疝癬睛砌禪穿笘筌笶筴箋篶篦篠緤聟聲臍菁薇藉薺蘚蚋蝣蜥蜩褻贅蹙銛銭阡陋隘靜餞髯鴒鶺齊

そ
仄爼倅俣孕雙咀噪囃壮嫂屹畤廂忖怱愴挌捜杣梳棕棗橇滄溉漱炒爭猜疽瘡盥竈笊笙篳箏筝籔粽總績聳聰艘荘蔬薔薮藏蛆装詛諷謗譏讒贓踪躁邨雑颯鰺齟

た
井亢佇侘侑儼兌咤啖單喙嗜團埜垉壜娜婀嫋寶嶽帶帷幇彈怙悍憚憑截戦拿撻敲朶梳棣橡槃樂橙毯洸潭澤濫瀑炬燵爛爲默獺玳瑶璧當疊疸痰癬盥眈瞞磔筍箍篁糜糲糺緞繹羈隋茶蓼蕘薹袂襷謔譚譬貪赴躇躊迪逞鏨鐔頌頽颪駝駘騙験體鬩魄鮹鼾齊堯

ち
佇佻偸冑嘲埃帙掉擲昵晁晝杼梃楮椹潔潴狆瑣疇疊稠笞粽緻膣舳蛛蜩螯蟲褶誄誂貂趙躇躅躊邏鍮鎭鑄閊闥雉魑鰈

つ
亞傳儉兢几劍劒勁呟壺姜恆愼憊憑拿搗攬攫敍旁梃棍榴殱潴琲盡絆績罐翅苞蕾蘊虔褄訃赴跌蹉躅躑釉鈬鋏鐔頌顆飄鶇

て
佚傳儡剃唸啼囀奠幀捏掟擲晟桿栫梃棣楷椽涕涅滌狄癲皓碾篆纒臀衒覿諂貂跌躑轉迪逞酊鈿鐡體熙

と
井俘偕偸吶咎咄咤嘲團壘壜嶌帷幀弩慟掏掉攝搗搏攬晨杼栩檮棘棹棠橙檢櫂檸濤滔獨獰瑠當疼盪瞠礪齋稲籘緘緞縢纒耄肭臂與艫茶薹蚌蛤蝪蜻蜥蝿蟷襠訥訶誦讀貪躅邨酘錮鍮鐺鑢陏鞆飩蠹髑鬩鰌鵄鶫鶲齊

な
儺雙哭啼喃嗟娜嬌愾慷慟懊拿拋擲棗泗泪洟涕濤瀾爲昤睥糲繩脩膾舐薺蛞蝓褻訛邊邉鉈霖鯵靡

に
兒怱搦棣榲渾滲瀑烱皰眈睨膠茹茶蕘蛯貳賛邉遽霍饒騒鯡鰊鶏

ぬ
偸坌攘濘粳蓴鵺

ね
塒佞恪勲拗捏捩棯檸涅濘猜諄闥鯰

の
乗亢佚嚊宸幟敍曰烽熨瑠禮篦脩芒詛詈鑿頌堯熙

は

僂函刎辨匍匐卍咄喀喇囃夾婢孕寞峡嵌彈彙徘忖忸愧慙憊拜拌拂拮挟捩搏撥攀攘旆杵椒槃檠藥沛洟衍滔濱瀑焙爬獏玻珀琲瑪瓣疥癸盂瞞礫蠻祓秣筺筬絆羞翅胚胚腑艀苺范茉菠萼萬纂薔薇蝟蟇蟠袢襦詢譚貉獏賣跛跋邁鈑鉋鋏鍼雹霹颯餞驀驟鬟魄鬩鮠鰌鱧徽鼾遙

ひ

几剽曼單壜壼壽婢媚嬪將屁屓屏廂廣彌彎憑憫扁拂攣旱晝暉柩檜檠藥櫃櫁洽洸滉濱炯煥燧狒珀琲瓠疥痙痺癇皓皹眸睛矮砒碾祕齋棄禀糜罠罷翡脾臂苞薇藜蕞襞襴譬贔跛跪轣迪鄙閹闢雹鞴顰飄髀髯鬚鬩鮃鮴鰌鵯鶸鶫靡徽齊熙

ふ

佛俘俯刎匐雙哺奎孵巫帙彿忿懐拂掉臭桴揉樽檄渕潭瘋祇祿笙箆箙篝篩總腑艀艘蚋蚌蝠蝮袰袱褝訃誣諤跋蹂躙躙輻迪郭錮鞴馥鰒鰌鰭鳧鵄鷲麩

へ

辨屁屏扁捐朶璧瓣旻瞬瞑砒篤聘臍触蝙螟袂襞諂諛貶辟辯邊邉酩闢霹騙鮃鼈

ほ

仄佛僂匍匐厖吽听吼咆哮哺埃塹寳彪幇彗彷彿恣拇拋擅旁旄昴朦桍梵榜檬歿殱沐澑炮烽焙默琺瑠甌甍疱痣皰眸硼祠穂箒絣罐耄肆膀臍舫芒苞茫菠萠蒡蓑蛙蛸螢蟐畏謗譽邊鉈鉋鞴頌馗魍鮑鯆鰡鷲

ま

俎卍巻曼圓團娑學寞將彪彎懣晟枉枡毬洵淆滿瑁當眞睫瞞瞼祀秣紆繚纒芻苺茉萬蝮蓑襠詢諄賣邁錻鏝雑饅驀髷鬘槇

み

實巫彌憫樒汞滿澪潴猩獏癸瞠瞰砌磋礬襖蛇罠聊肆茗薨蚓蚯蛟螟躬迪醐阡隧霎馗韲鵄鷦鷯靡遙

む

彪巫撻曠橿眸窩笘笞筵縢聟菘蟲貉貪賽邨飩齲

め

惠暈瑙瑪眩瞑笹紆繚聘茗螟邂邏酩

も

傀剌址懣揉朦樅檬氈沐泄燗默疱齋糯耄脾舫芟芒萠銛靄髀魍鴃鵙

や

已恪悴憔扼揶晏棠椰烙燎簗繹腋菟葯藪蒐薬御輻鑢頤鵺

ゆ

佻侑喩岼揄揺檮楡游疣禅綽臾舳茹萸蚰蝓蝣裄諛譲邁釉饒鼬

よ

豫兌夭佞孕憑拗揺攀様誕燿瑤痒瘍縒與芟萬葯蕭蕚蛹衾装詁誦謡譽讀酊酪酔閾醤鴦鸚遙熙

ら

來儡剌喇拉擂攬楽欒涮瀾烙燗爛癩磊禮籃纜薙蕾襴辣邏酬駝駱騾鸞

り

凜各寥崚廬悧恪慄罹戮榴櫚滬燎瘤棗禀簗綸繚羚聊莉蓼蓑蘭蛤蜊裲詈躙輔酬鑢隴霖驢魎鷯凜

る

壘泪瘤縷髏

れ

冽戀捩攣斂檸檬櫟零瀝犁礪礫禮羚蔟蛤蠣轢靂鰊鱧鴒黎

ろ

廬拉朧柧樓櫟櫚滬瑯碌祿籠縷臘艫蘆螂螻轆轤鑢陋隴勒驢髏鱸

わ

侘辨听呵夭彎悸拌猥猾獪獰瓣矮穢穣窩罠腋膀藝蟠豌鞋

仕様

形式　：KL-M30

入力

キー配列　：JIS 配列準拠
入力方法　：ローマ字入力、JIS かな入力
変換方式　：熟語変換・単漢字変換

辞書

内蔵辞書数　：熟語変換　約 142,000 語（派生語を含む、追加可能）
単漢字変換　約 13,000 語
漢字辞書機能：読み検索、総画数検索、部首検索

文字種

6,253 文字（+ 外字 4 文字）

漢　字：4,166 文字
JIS 第 1 水準 ……2,965 文字
JIS 第 2 水準 ……1,201 文字
ひらがな：249 文字
全 角 …… 83 文字
上付、下付 ……166 文字
カタカナ：258 文字
全 角 …… 86 文字
上付、下付 ……172 文字
数　字：30 文字
全 角 …… 10 文字
上付、下付 …… 20 文字
アルファベット：156 文字
全 角 …… 52 文字
上付、下付 ……104 文字
ギリシア文字：48 文字
全 角 …… 48 文字
ロシア文字：66 文字
全 角 …… 66 文字
記号：724 文字
全 角 ……424 文字
上付、下付 ……300 文字
絵　文　字：556 文字
全 角 ……556 文字

• 外字は 4 文字まで登録できます。

表示

液晶表示　：96 × 64 ドット+シンボル（6 桁× 4 行）
入力部分　：6 桁× 1 行（フリーラベル以外での入力時）
6 桁× 3 行（フリーラベル入力時のみ）
表示文字構成：16 × 16 ドット（全角）
8 × 16 ドット(半角…メニュー･メッセージ専用)
8 × 8 ドット（1/4 角）

印刷

印字密度　：200dpi
印刷方式　：熱転写方式
印字速度　：約 15.4mm/ 秒
印字幅　：約 16mm
a）2mm（テープ幅 3.5mm）
b）4mm（テープ幅 6mm）
c）7mm（テープ幅 9mm）
d）10mm（テープ幅 12mm で通常印刷時）
e）12mm（テープ幅 12mm で拡大印刷時）
f）16mm（テープ幅 18mm/24mm）

•印字速度は印字環境、条件等により異なります。

文字構成　：ビットマップフォント
書　　体　：和文書体
（明朝体※、角ゴシック体※、丸ゴシック体）
かな 8 書体
（明朝体※、角ゴシック体※、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース）
英数 12 書体
（明朝体※、角ゴシック体※、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラッククレター）
※この書体は、（財）日本規格協会と使用許諾契約を締結して使用しているものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。
フォントとして無断複製することは禁止されています。
平成明朝体 TMW8、平成角ゴシック体 TMW5
印刷方向　：横書き・縦書き・裏書き
印刷文字体：標準・太字・白抜・影付・立体
印字行数　：3.5mm 幅テープ使用時　1 行印刷可能
6mm 幅テープ使用時　1 ～ 2 行印刷可能
9mm 幅テープ使用時　1 ～ 3 行印刷可能
12mm 幅テープ使用時　1 ～ 5 行印刷可能
18mm/24mm 幅テープ使用時
1 ～ 8 行印刷可能

内部記憶

文字登録用の記憶	：約 2,000 文字
ユーザー辞書	：30 件
熟語変換学習	：約 125 語
単漢字変換学習	：約 20 語
プリセットタイトル	：最大で 49 文字、50 件まで登録可能
コピー / ペースト	：最大で 49 文字、9 件まで登録可能
デザインロゴ	：4 フォルダ

登録・呼出し

登録　：文字編集用記憶エリア一括登録＋自動ソーティング
呼び出し　：順次呼び出し

電源・その他

動作用電源：AC アダプター（AD-A12090L）
家庭用 100V 電源使用
単 3 形アルカリ乾電池（8 本・市販品）
内蔵時計動作用電池寿命
約 8 年
タイムスタンプ、タイムスパンでの年月日、時刻が正しく表示されない場合は、内蔵時計動作用電池の消耗が考えられます。この場合は、お買い上げの販売店または最寄りのカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。（有料交換）
消費電力　：14W
オートパワーオフ　：約 6 分
・ＡＣアダプターを使用してパソコンに接続しているとき、または、ＡＣアダプターを使用して伝言板を表示しているときには、オートパワーオフは、はたらきません。
時計精度　：日差± 3 秒（常温 15℃～ 35℃）
大きさ　：幅 202mm ×奥行 216mm ×高さ 64mm(足含む)
重さ　：約 800g（乾電池含まず）
使用温度　：10℃～ 35℃

別売品一覧

別売品のテープカートリッジの最新情報やネームランドの
新製品情報については、以下の URL をご確認ください。
http://casio.jp/d-stationery/

●テープカートリッジ

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ	3.5ミリ
スタンダードテープ（8ｍ）	白に黒文字	XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE	XR-3WE
	黄に黒文字	XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW	
	緑に黒文字	XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN	
	赤に黒文字	XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD	
	青に黒文字	XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU	
	白に赤文字		XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER		
	白に青文字		XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB		
	金に黒文字		XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD		
	銀に黒文字		XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR		
	黒に金文字		XR-18BKG		XR-9BKG		
	黒に銀文字		XR-18BKS		XR-9BKS		
	透明に黒文字	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X	XR-3X
	透明に金文字		XR-18XG		XR-9XG		
	透明に銀文字		XR-18XS		XR-9XS		
	透明に赤文字		XR-18XRD		XR-9XRD		
白文字テープ（8ｍ）	緑に白文字	XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN		
	赤に白文字	XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD		
	青に白文字	XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU		
	黒に白文字	XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK		
	透明に白文字	XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX		
マグネットテープ（1.5ｍ）	白に黒文字	XR-24JWE					
	黄に黒文字	XR-24JYW					

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
蛍光色テープ（5.5ｍ）	蛍光ピンクに黒文字		XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK	
	蛍光赤に黒文字		XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD	
	蛍光オレンジに黒文字		XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE	
	蛍光黄に黒文字		XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW	
	蛍光緑に黒文字		XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN	
メンディングテープ（8ｍ）	黒文字		XR-18MBK		XR-9MBK	
布転写テープ（5.5ｍ）	黒文字で布地に転写		XR-118BK			
	赤文字で布地に転写		XR-118RD			
	青文字で布地に転写		XR-118BU			
アイロン布テープ（3.5ｍ）	白布テープに黒文字			XR-12VWE		
	青布テープに黒文字			XR-12VBU		
	ピンク布テープに黒文字			XR-12VPK		
インスクライブリンダーテープ（8ｍ）	黒文字		XR-18LBK			
反射テープ（1.5ｍ）	反射黄に黒文字		XR-18RYW			
サンリオキャラクターテープ（5.5ｍ）	ハローキティ・りんご		XR-18SS1			
	ハローキティ・リボン		XR-18SS2			
	ウサハナとおともだち		XR-18SS3			
	ウサハナ		XR-18SS4			
	シンカンセン		XR-18SS5			
強粘着テープ（5.5ｍ）	白に黒文字		XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
	透明に黒文字		XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
	黄に黒文字		XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	
抗菌テープ（5.5ｍ）	白に黒文字		XR-18BWE	XR-12BWE	XR-9BWE	
	透明に黒文字		XR-18BX	XR-12BX	XR-9BX	
	青に黒文字		XR-18BBU	XR-12BBU	XR-9BBU	

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
おなまえテープ（4.0m）	花			XR-12E1		
	クローバー			XR-12E2		
	格子柄			XR-12E3		
	サッカー			XR-12E4		
	ハート			XR-12E5		
	星			XR-12E6		
マーキングテープ（5.5m）	ATTENTION			XR-12MK1		
	CONFIDENTIAL			XR-12MK2		
	持出厳禁			XR-12MK3		
	取扱注意			XR-12MK4		
	マル秘			XR-12MK5		

マグネットテープ
印刷後そのまま、ホワイトボードや冷蔵庫などスチール製のものへ繰り返し貼り付けることができます。*1 *2

メンディングテープ
表面をつや消し加工したマットタイプのテープで、貼っても目立たず、コピーしたときでも影が出にくいテープです。また、光らないため図面の修正などに便利です。

布転写テープ
印刷した文字をアイロンを使ってお子様の衣類などに転写するときに使います。*3

アイロン布テープ
アイロンを使ってお子様の衣類などに貼り付けることができる布製テープです。*1

インスタントレタリングテープ
印刷した文字だけをノートなどの紙に転写するときに使います。*4

反射テープ
ヘッドライトや懐中電灯等の光に反射するテープで、夜間の安全対策に便利です。*1

サンリオキャラクターテープ
サンリオキャラクターの絵柄が入った楽しいテープです。
© 1976,1999,2001,2007 SANRIO CO., LTD.

強粘着テープ
接着しにくい場所に貼り付けるときや、長期間にわたってラベルを貼り付けておくときに便利です。

抗菌テープ
抗菌剤を配合することにより、細菌の増殖を抑制する作用があります。
共同で使用するものや、キッチン周りで使用する場合に便利です。

おなまえテープ
花やクローバーなどの絵柄の上に、お子様のお名前を書いたラベルを作るときにお使いください。

マーキングテープ
「ATTENTION」などの情報管理に役立つコメントがあらかじめプリントされたテープです。

*1 特殊テープのため市販のハサミを使ってカットしてください。
*2 磁気を使った特殊テープですので、フロッピーディスク、磁気カード、切符等には近づけないでください。
*3 化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。
*4 転写先の紙質によっては転写できない場合があります。

● クリーニングテープ
XR-24CLE
長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまることがあります。クリーニングテープを使えば、そのホコリ等を取り除くことができ、きれいな文字を印刷できます。

● ネームランド用ハサミ
CU-10
9ミリ幅～24ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げることができます。

● マグネットテープ用ハサミ
CU-15J
本機に装着されているカッターの消耗を避けるためのハサミです。

・品切れの際はご容赦ください。
・別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

索引

キー

〈〉〈〉〈〉〈〉 …… 75
aA …… 76
ON OFF …… 12
USB リンク …… 22
あア …… 76
印刷 …… 22
印刷プレビュー …… 22,25
機能 …… 23
空白 …… 78
後退 …… 88
実行 …… 22
シフト …… 78,85
単漢字 …… 80
取消し …… 23
デザイン …… 70
プリセットタイトル …… 99
タイムスタンプ …… 102
変換 …… 78
無変換 …… 77
文字削除 …… 87
縦書印刷 …… 53

記号・アルファベット・数字

AC アダプター …… 15
QR コード …… 57
USB ケーブル… 「はじめにお読みください」
USB コネクター …… 12
2 行印字 …… 36

あ行

アフターサービス …… 148
網掛 …… 97
アルファベットの入力 …… 76
イメージャー表示 …… 37
印刷 …… 25
印刷濃度 …… 110
印刷プレビュー …… 25
印刷方向 …… 38
印字行数 …… 36,52,132
印字サイズ …… 48
印字密度 …… 141
上付（印字サイズ） …… 94
裏書き …… 40
上書き …… 89
英数書体 …… 91
絵文字 …… 87
絵文字一覧 …… 126
エラーメッセージ …… 118
オートカッター …… 62
オートパワーオフ …… 18
大文字の入力（アルファベット） …… 76
送り無 …… 27
オリジナルの文字（外字） …… 104

か行

カーソル …… 75
改行 …… 37
外字 …… 104
角ゴシック体 …… 91
学習機能 …… 81
拡大印刷 …… 34
確定 …… 78
各部の名前 …… 12
影付 …… 95

下線（修飾）…… 97
下線（変換）…… 79
カタカナの入力…… 77
カタカナ変換…… 77
カットモード…… 62
かな漢字混じり文の入力…… 78
かな書体…… 91
かな入力…… 76
画面…… 24
漢字辞書…… 81
漢字の入力…… 78
乾電池…… 113
乾電池カバー…… 113
キー…… 22
キーボード…… 22
キーのはたらき…… 22
記号一覧…… 125
記号の入力…… 86
輝度（画面）…… 109
行頭…… 75
行末…… 75
均等割付（ブロック）…… 47
均等割付（文字）…… 46
クリーニング…… 115
後退…… 88
コピー…… 103
ゴムローラー…… 114
小文字の入力（アルファベット）…… 76
小文字（促音・拗音）の入力
（ひらがな・カタカナ）…… 78
こんなときは（トラブルシューティング）… 115

さ行

サイズマーク…… 49
削除（部分）…… 88
削除（文削除）…… 88
削除（文字削除）…… 87
時刻指定…… 110
下付（印字サイズ）…… 94
ジャストフィット印刷…… 48
ジャストフィットマーク…… 49
熟語変換…… 78
仕様…… 141
使用できるテープ…… 133
初期化…… 17
初期フォント…… 93
書式…… 38
　全文単位…… 40
　ブロック…… 38
書体…… 91
白抜…… 95
数字の入力…… 85
スクロール…… 75
ステンシル…… 91
スムージング…… 40
設定
　印刷濃度…… 110
　輝度調整…… 109
　初期フォント…… 93
　挿入／上書き…… 90
　デモ印刷…… 110
　日時設定…… 110
　ブザー ON ／ OFF …… 109
　ユーザー辞書…… 106
　ローマ字／かな入力…… 76
前候補…… 79
全文削除…… 88
全文書式…… 40
全文頭…… 75
全文末…… 75
総画数検索…… 82
挿入…… 89

た行

タイムスタンプ…… 102
タイムスパン…… 102
ダイレクト設定…… 45
縦書き印刷…… 53
縦横同時印刷…… 53
単漢字変換…… 80
小さな文字…… 51,94
定型フォーマット…… 30
手書き…… 91
デザインロゴ…… 69
デザインロゴ内蔵データ一覧…… 134
データの削除…… 67
データの登録…… 66
データの保持…… 17
データの呼び出し…… 66
テープ…… 20
テープ送り…… 27
テープカートリッジ…… 20
テープカートリッジのセット…… 20
テープカートリッジの取り出し…… 21
テープガイド…… 20
テープカット…… 62
テープ長固定…… 44
テープ出口…… 12
テープの長さ…… 42
テープ幅と行数・倍率一覧…… 132
デモ印刷…… 110
電源…… 15
電源を入れる…… 18
電源を切る…… 18
伝言板…… 60
電池をセットする…… 113
登録…… 66
同音異義語変換…… 79
トラブルシューティング…… 115
取消し（文字修飾）…… 98

な行

内蔵漢字一覧…… 136
長さ指定…… 42
中寄せ（ブロック）…… 46,47
中寄せ（文字）…… 46
ナンバリング（通し番号ラベル）…… 32
日時設定…… 110
入力
　絵文字…… 87
　外字…… 104
　記号…… 86
　文字…… 76

は行

バーコード…… 54
ハーフカット…… 62
倍率マーク…… 49
パソコンとの通信 ……「はじめにお読みください」
パレット…… 91
微小フォント…… 51,94
左寄せ（ブロック）…… 46,47
表示画面…… 24
ひらがなの入力…… 77
フォーマット…… 30,50
フォント（書体）…… 91
複数行の印字…… 36
ブザー音…… 109
部首検索…… 83
付属品……「はじめにお読みください」
太字…… 95
部分削除…… 88
ブラックレター…… 91
フリーラベル…… 36
プリセットタイトル…… 99
プリンターヘッド…… 21
フルカット…… 62
フレーム…… 52
フレーム一覧…… 128
プレビュー画面…… 25
ブロック…… 37
ブロック周隔…… 40
ブロック書式…… 38
ブロック長…… 39
ブロック長固定…… 42
ブロックの割付…… 46
プロデュース…… 91
プロポーショナル…… 40
文削除…… 88
ペースト…… 103
別売品一覧…… 143
変換
　カタカナ…… 77
　熟語…… 78
　単漢字…… 80
　同音異義語…… 79
方向（印刷方向）…… 38
ボールドスクリプト…… 91

ポップ…… 91
保証…… 148
ボンジュール…… 91

ま行

丸ゴシック体…… 91
右寄せ（ブロック）…… 46,47
明朝体…… 91
メモリー（登録）…… 66
メモリーの初期化（リセット）…… 17
メロディ…… 91
文字間隔…… 38
文字キー…… 23
文字サイズ…… 48
文字サイズ（行単位）…… 50
文字サイズ（文字単位）…… 48
文字削除…… 87
文字修飾…… 97
文字体…… 95
文字の入力…… 76
文字の訂正…… 87
文字倍率…… 49
文字割付…… 46
持ち運び用ハンドル…… 12

や行

ユーザー辞書…… 106
用途別ラベル…… 30
余白…… 42
読み検索…… 81

ら行

リセット（初期化）…… 17
立体…… 95
連番印刷…… 32
ローマ字入力…… 76
ローマ字入力一覧…… 122

わ行

枠付…… 97
和文書体…… 91
割付…… 46

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています。

■修理を依頼されるときは
まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。
- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

● 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

● 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。

● 修理のとき、故障原因の解析のため、データや画像を確認させていただくことがあります。

● 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■アフターサービスなどについておわかりにならないときは
お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

0570-088901 市内通話料金のみでご利用いただけます。
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30(日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)
携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4828(東京)／06-6243-6180(大阪)へお掛けください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター(北海道・東北・関東・信越)
0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2(携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161)

東海リペアセンター(北陸・東海・近畿)
0570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1(携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109)

中四国コンシューマサービスステーション(中国・四国)
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション(九州)
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間:　月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:30(日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております(お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です)。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道
札　幌　☎011-281-1231　〒060-0063　札幌市中央区南3条西10-1001-5

東　北
仙　台　☎022-256-8822　〒983-0852　仙台市宮城野区福岡5-1-35
盛　岡　☎019-646-3395　〒020-0122　盛岡市みたけ6-15-5

関　東
宇都宮　☎028-623-5588　〒320-0053　宇都宮市戸祭町3009-8
水　戸　☎029-228-3155　〒310-0021　水戸市南町3-4-14
高　崎　☎027-322-9555　〒370-0831　高崎市あら町67-1
埼　玉　☎048-250-2660　〒332-8521　川口市栄町3-1-8
千　葉　☎043-243-1087　〒260-0022　千葉市中央区神明町13-4
秋葉原　☎03-5820-9871　〒101-0025　千代田区神田佐久間町2-23
多　摩　☎042-540-4880　〒190-0012　立川市曙町1-11-9
横　浜　☎045-441-2177　〒221-0052　横浜市神奈川区栄町3-12

信　越
新　潟　☎025-287-1151　〒950-0925　新潟市弁天橋通り3-9-12
長　野　☎026-222-3250　〒380-0912　長野市大字稲葉字日詰1592-1

北　陸
金　沢　☎076-224-0061　〒920-0027　金沢市駅西新町2-1-35

東　海
静　岡　☎054-281-8085　〒422-8056　静岡市駿河区津島町16-23
名古屋　☎052-324-2151　〒460-0024　名古屋市中区正木3-9-27

近　畿
京　都　☎075-351-1161　〒600-8107　京都市下京区五条通新町東入ル東郊屋町186
大　阪　☎06-6243-6211　〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3-6-8
神　戸　☎078-392-2145　〒650-0033　神戸市中央区江戸町85-1

中　国
岡　山　☎086-244-3404　〒700-0926　岡山市西古松西町9-1
広　島　☎082-230-5900　〒733-0001　広島市西区大芝2-14-10

四　国
高　松　☎087-837-7641　〒760-0078　高松市今里町2-21

九　州
福　岡　☎092-411-2939　〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-16-23
熊　本　☎096-340-8283　〒861-8028　熊本市新南部4-7-38
鹿児島　☎099-256-3573　〒890-0065　鹿児島市郡元1-1-3

・住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

MEMO

MEMO

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど）
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

・ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品　名	ラベルライター		機 種 名	KL-M30
保証対象	本体・AC アダプター			
保証期間	お買い上げ日より 1 年間			
	お買い上げ日：　　年　　月　　日			
お客様	お名前　　様			
	ご住所　〒　　—			
	電話　　—　　—			
販売店	住所・店名			
	電話			

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2　☎03-5334-4111（代表）

M00708-C　Printed in China